



Instructies

PMB

Inleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de DDM1. In deze instructie leg ik uit hoe u de ledstrip monteert via de rails.

De set bevat:

1x bovenverdieping ledstrip

1x onder verdieping ledstrip

1x Sleper set

Stap 1: Model openen




Om het model te openen dient u voorzichtig de zijkanten open te vouwen. Mocht dit niet lukken, kunt u sate prikkers tussen de kap en het frame. Hierna zou de kap los moeten komen.

Stap 2: Verwijderen interieur




Voor het verwijderen van het interieur moet je op 4 plekken clipjes wegvouwen. Deze worden aangemerkt in afbeelding 1

Stap 3: Slepers Plaatsen

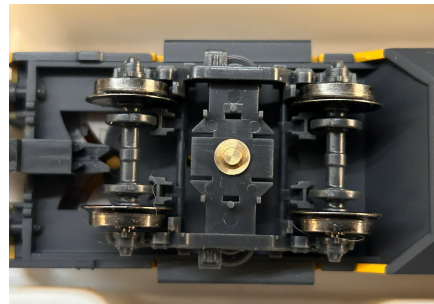

Voor het plaatsen van de sleper, dien je het draaistel los te nemen. Dit kan door de borging (Afb 2) te verwijderen. Hierna komt het draaistel los, waarna je de assen kunt verwijderen. Hierna zitten er 2 gleufjes (Afb 3) waar de slepers doorheen kunnen. Als dat gedaan is, is het verstandig om draden er aan te solderen en daarna de assen terug te plaatsen. Hierna kan alles weer in elkaar. En het draaistel gemonteerd worden

Stap 4: Ledstrip onder interieur

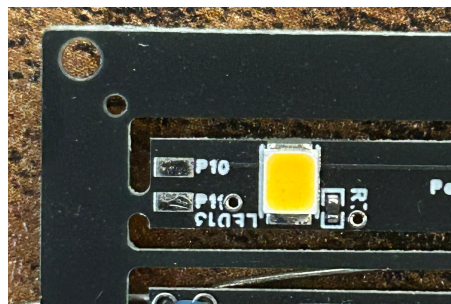


Voor de ledstrip onder is het handig om eerst op P10 en P11 draden te solderen. Deze heb je in de volgende stap nodig. Hierna kan je met een beetje lijm of kneedgum de ledstrip aan het bovenste interieur vast plakken.



PMB


Instructie

Stap 5: Ledstrips aansluiten boven > onder

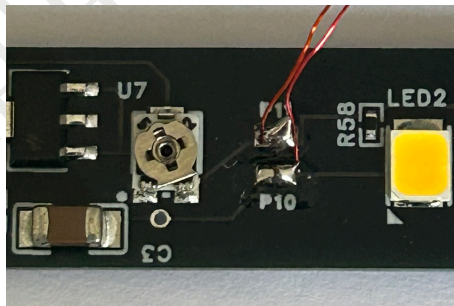


Om de boven en onder verdieping te koppelen zitten op de printen de punten P10 en P11, deze dienen aan elkaar verbonden te worden voor de goede werking. Eerst soldeert u de draden op de onderste ledstrip waarna u deze aan het interieur vast kan plakken.

Stap 6: Ledstrip aansluiten + en -

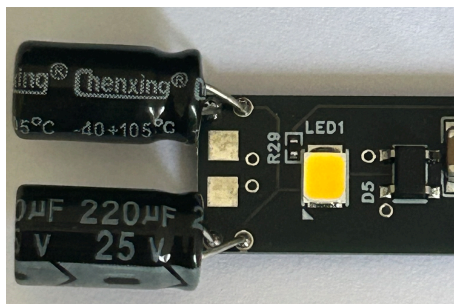

Tussen de condensatoren zitten 2 soldeer pads. Hieraan mogen de + en de - vanuit de spoorstaven. Welke waar gaat maakt niet uit, dit komt doordat er een gelijkrichter bijzit. Aansturen met decoder? Deze kan op dezelfde pads!

Stap 7: Ledstrip aansluiten + en -

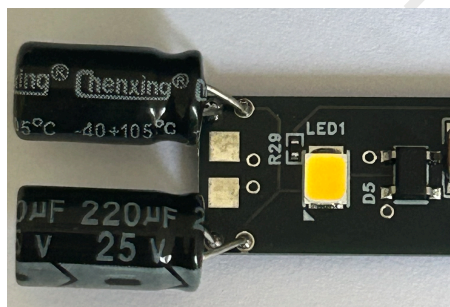

Tussen de condensatoren zitten 2 soldeer pads. Hieraan mogen de + en de - vanuit de spoorstaven. Welke waar gaat maakt niet uit, dit komt doordat er een gelijkrichter bijzit. Aansturen met decoder? Deze kan op dezelfde pads!

Als alles gesoldeerd is, is het raadzaam alles te testen voor het dichtbouwen

Stap 5: Terugbouwen



Voor het terugbouwen beginnen we met de onderverdieping te plaatsen. Let hierop dat de draden goed vlak liggen.

Hierna is de bovenverdieping aan de beurt.

Als alles zit is het ook weer raadzaam om te testen.

Hierna kan de kap erop



Instructie

PMB

Afbeelding 1:
Rood voor
bovenverdieping

Oranje voor
Onderverdieping






PMB

Instructie

Afbeelding 2:

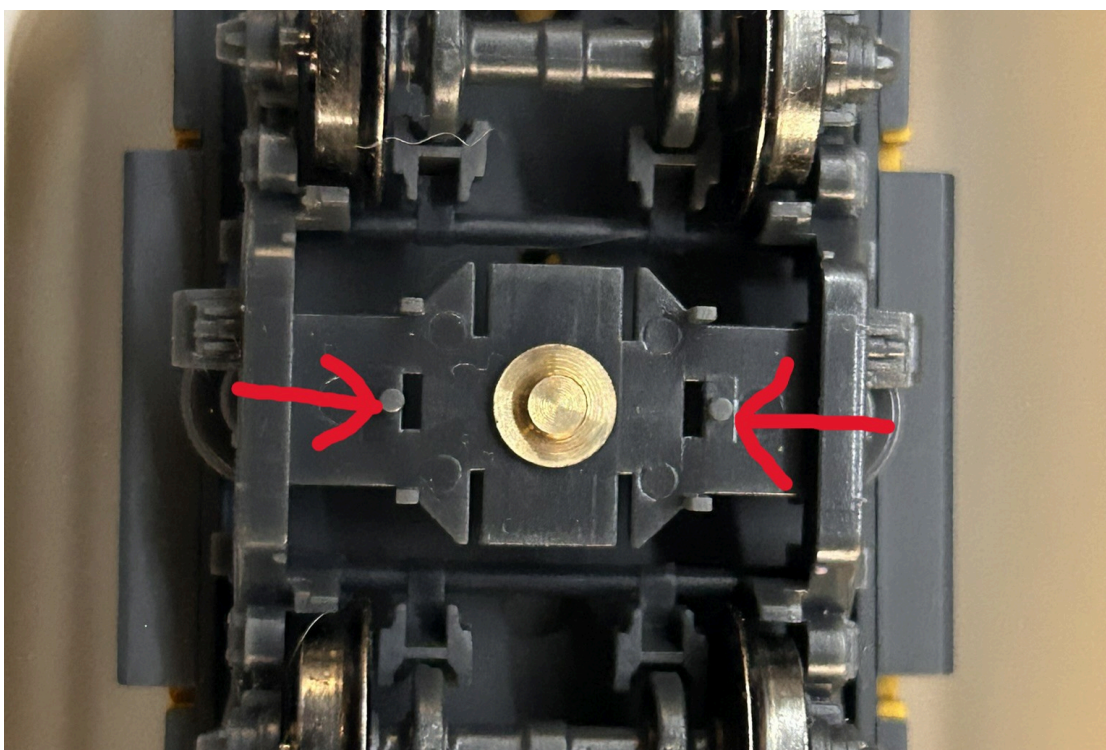

Afbeelding 3: Gleufjes
voor Stroom pickups